


Maschine ein- / ausschalten

(P) Programme

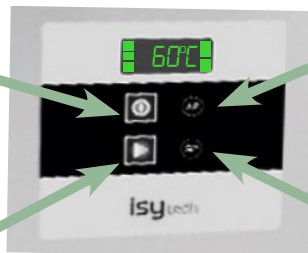

Programm starten / abbrechen

(SP) Sonder Programme



Maschine mit „Ein / Aus- Taste“ einschalten

- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **öffnen**
- Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- Die Maschine wird mehrmals mit Wasser befüllt und auch aufgeheizt (ca. 50 Minuten)
- danach kann die Maschine gestartet werden



- INFO: Die Maschine ist komplett aufgeheizt, wenn die Statusbalken rechts und links grün aufleuchten.

Spülen von Töpfen, Pfannen, Blechen und Utensilien (leichte Verunreinigung)



- Drücken Sie die Programmwahltaste
- Wählen Sie zwischen $P_r 2$ oder $P_r 3$



- $P_r 2$ (Laufzeit 2 Minuten) = auswählen und mit der START taste bestätigen
- $P_r 3$ (Laufzeit 4 Minuten) = auswählen und mit der START taste bestätigen

Spülen von Töpfen, Pfannen, Blechen und Utensilien (starke Verunreinigung)



- Drücken Sie die Sonder Programmwahltaste



- Wählen Sie das Sonderprogramm $ELR5$ und mit der START taste bestätigen

Arbeitsende und Maschine reinigen und ausschalten



- Körbe aus der Maschine entnehmen
- Drücken Sie die Programmwahltaste
- Das Programm ELE wählen und mit der START taste bestätigen



- » Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- » danach wird die Maschine wieder mit Wasser befüllt und die Reinigung setzt ein.
- » im Anschluss wird abgepumpt und die Maschine schaltet sich aus (ca. 10 Minuten)

- Die Kunststoffsiebe, den Pumpenschutzfilter und den darunter befindlichen Feinfilter entnehmen und am Wasserhahn manuell reinigen

- Sichtkontrolle vom Innenraum der Spülmaschine
 - » Speisereste / Besteck / Zitronenkerne / Zahnstocher etc. - **entfernen**
 - » Fett / Rost / Kalkablagerungen - **wenn wiederholt der Fall, dann Service benachrichtigen!**






- Die entnommenen Filter wieder einsetzen

- Die Maschinentür leicht geöffnet, in Rastposition belassen







- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **schließen**







Phasen des Spülprogramms:

 LED blinkt	Die Maschine wird mit Wasser befüllt		Der Spülvorgang läuft
 LED geht aus	Der Wasserfüllstand ist erreicht und die Maschine wird aufgeheizt		Die Nachspülung läuft
	Die Betriebstemperatur der Maschine ist erreicht		Die Maschine pumpt ab

Funktionssymbole:

	Anzeige der Boilertemperatur auf dem Display		Anzeige der Tanktemperatur
	Automatischer Programmstart aktiviert		Die Regeneration ist in Gang
	Störung: nur bestimmte Funktionen aktiv		Störung: Gerät außer Betrieb

Optimales Spülergebnis

		Anwendung	Hinweis
Besteck		vor dem Spülen ca. 5 Minuten in lauwarmes Wasser einweichen lassen	kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden!
Tassen		bei Schwarztee oder Kaffee ist ein manuelles Vorspülen mit einer Bürste hilfreich	
flache Teller		Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.	
tiefe Teller		Speisereste grob entfernen und so in den Spülkorb einstellen, dass diese leicht geneigt sind.	
Schalen		Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.	
E2-Kisten		Speisereste grob entfernen, dann mit der Öffnung nach unten auf den Auflegeträger stellen.	
Bleche / Tabletts		Speisereste grob entfernen und so in den Einsatz einstellen, dass diese leicht geneigt sind.	nicht von Hand abtrocknen! - Die Gläser müssen glasklar und frei von Schlieren sein
Gläser		<p>Gläser in den Gläserkorb einstellen und das Gläserspülprogramm (GLASS) starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Programmende, den Gläserkorb sofort aus der Maschine nehmen Die Trocknung erfolgt in ca. 5 - 10 Minuten im Gläserkorb Restfeuchte am Glasrand durch leichtes Abtupfen durch ein Küchenrollen-Tuch entfernen. 	

Hinweise!

- Ausschließlich den selben Reiniger und Klarspüler verwenden, der bereits angeschlossen wurde.
 - Bei Produktwechsel, muss die Maschine neu eingestellt werden.
- Bei Verschlechterung des Spülergebnisses (Fleckenbildung an Gläser und Besteck) die Wasseraufbereitungsanlage überprüfen und den Service kontaktieren.

