

Maschine ein- / ausschalten

Programm starten / abbrechen



(SP) Sonder Programme

(P) Programme



## Maschine mit „Ein / Aus- Taste“ einschalten

- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **öffnen**
- Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- Die Maschine wird mehrmals mit Wasser befüllt und auch aufgeheizt (ca. 50 - 90 Minuten)
- danach kann die Maschine gestartet werden



INFO: Die Maschine ist komplett aufgeheizt, wenn das Display auf grün wechselt.

## Spülen von Töpfen, Pfannen, Blechen und Utensilien (leichte Verunreinigung)



- Drücken Sie die Programmwahltaste
- Wählen Sie zwischen **PRG 2** oder **PRG 3**



- **PRG 2** (Laufzeit 2 Minuten) = auswählen und mit der START taste bestätigen
- **PRG 3** (Laufzeit 4 Minuten) = auswählen und mit der START taste bestätigen

## Spülen von Töpfen, Pfannen, Blechen und Utensilien (starke Verunreinigung)



- Drücken Sie die Sonder Programmwahltaste



- Wählen Sie das Sonderprogramm **PROACTIVE 5** oder **PROACTIVE 7** (Topf-Symb.) und mit der START taste bestätigen

## Arbeitsende und Maschine reinigen und ausschalten



- Körbe aus der Maschine entnehmen
- Drücken Sie die Programmwahltaste
- Das Programm **PROCLEAN** wählen und mit der START taste bestätigen
  - » Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
  - » danach wird die Maschine wieder mit Wasser befüllt und die Reinigung setzt ein.
  - » im Anschluss wird abgepumpt und die Maschine schaltet sich aus (ca. 10 Minuten)
- Die Edelstahlsiebe, den Pumpenschutzfilter und den darunter befindlichen Feinfilter entnehmen und am Wasserhahn manuell reinigen







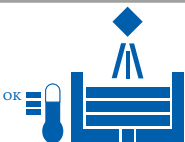

- Sichtkontrolle vom Innenraum der Spülmaschine
  - » Speisereste / Besteck / Zitronenkerne / Zahnstocher etc. - **entfernen**
  - » Fett / Rost / Kalkablagerungen - **wenn wiederholt der Fall, dann Service benachrichtigen!**
- Die entnommenen Filter wieder einsetzen

- Die Haube der Maschine leicht geöffnet, in Rastposition belassen
- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **schließen**








## Phasen des Spülprogramms:

	Die Maschine wird mit Wasser befüllt
	Der Wasserfüllstand ist erreicht und die Maschine wird aufgeheizt
	Die Betriebstemperatur der Maschine ist erreicht






	Der Spülvorgang läuft
	Die Nachspülung läuft
	Die Maschine pumpt ab

## Funktionssymbole:

	Anzeige der Boilertemperatur auf dem Display
<b>A</b>	Automatischer Programmstart aktiviert
	Störung: nur bestimmte Funktionen aktiv

	Anzeige der Tanktemperatur auf dem Display
	Die Regeneration ist in Gang
	Störung: Gerät außer Betrieb

## Optimales Spülergebnis

		Anwendung	Hinweis
Besteck		vor dem Spülen ca. 5 Minuten in lauwarmes Wasser einweichen lassen	kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden!  Für dieses Spülgut empfehlen wir Ihnen die Reinigung in einer Geschirrspülmaschine, da das Spülen in einer Universalspülmaschine zu Bruch führen kann!
Tassen		bei Schwarztee oder Kaffee ist ein manuelles Vorspülen mit einer Bürste hilfreich	
flache Teller		Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb für Teller einstellen.	
tiefe Teller			
Schalen			
Gläser		Bitte keine Gläser in einer Universalspülmaschine spülen, da dies zu Glasbruch führt!	
E2-Kisten		Speisereste grob entfernen, dann mit der Öffnung nach unten in den Spülkorb stellen.	kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden!
Bleche / Tabletts		Speisereste grob entfernen und so in den Einsatz einstellen, dass diese leicht gereinigt sind.	
Töpfe / Pfannen / GN		Speisereste grob entfernen, dann mit der Öffnung nach unten in den Spülkorb stellen.	

## Hinweise!

- Ausschließlich den selben Reiniger und Klarspüler verwenden, der bereits angeschlossen wurde.
  - Bei Produktwechsel, muss die Maschine neu eingestellt werden.
- Bei Verschlechterung des Spülergebnisses (Fleckenbildung an Gläser und Besteck) die Wasseraufbereitungsanlage überprüfen und den Service kontaktieren.

